JNASE-1A 120V
JNASE-2A 230V
JNASE-9A 100V
HOT AIR STATION

SPARE PARTS	
JNASE-1A / JNASE-2A / JNASE-9A:	
-CIRCUIT	0023005
-ENCLOSURE	
· TOP	0022347
· BOTTOM	0022346
· FRONT+DISPLAY	0022358
· BACK	0023838
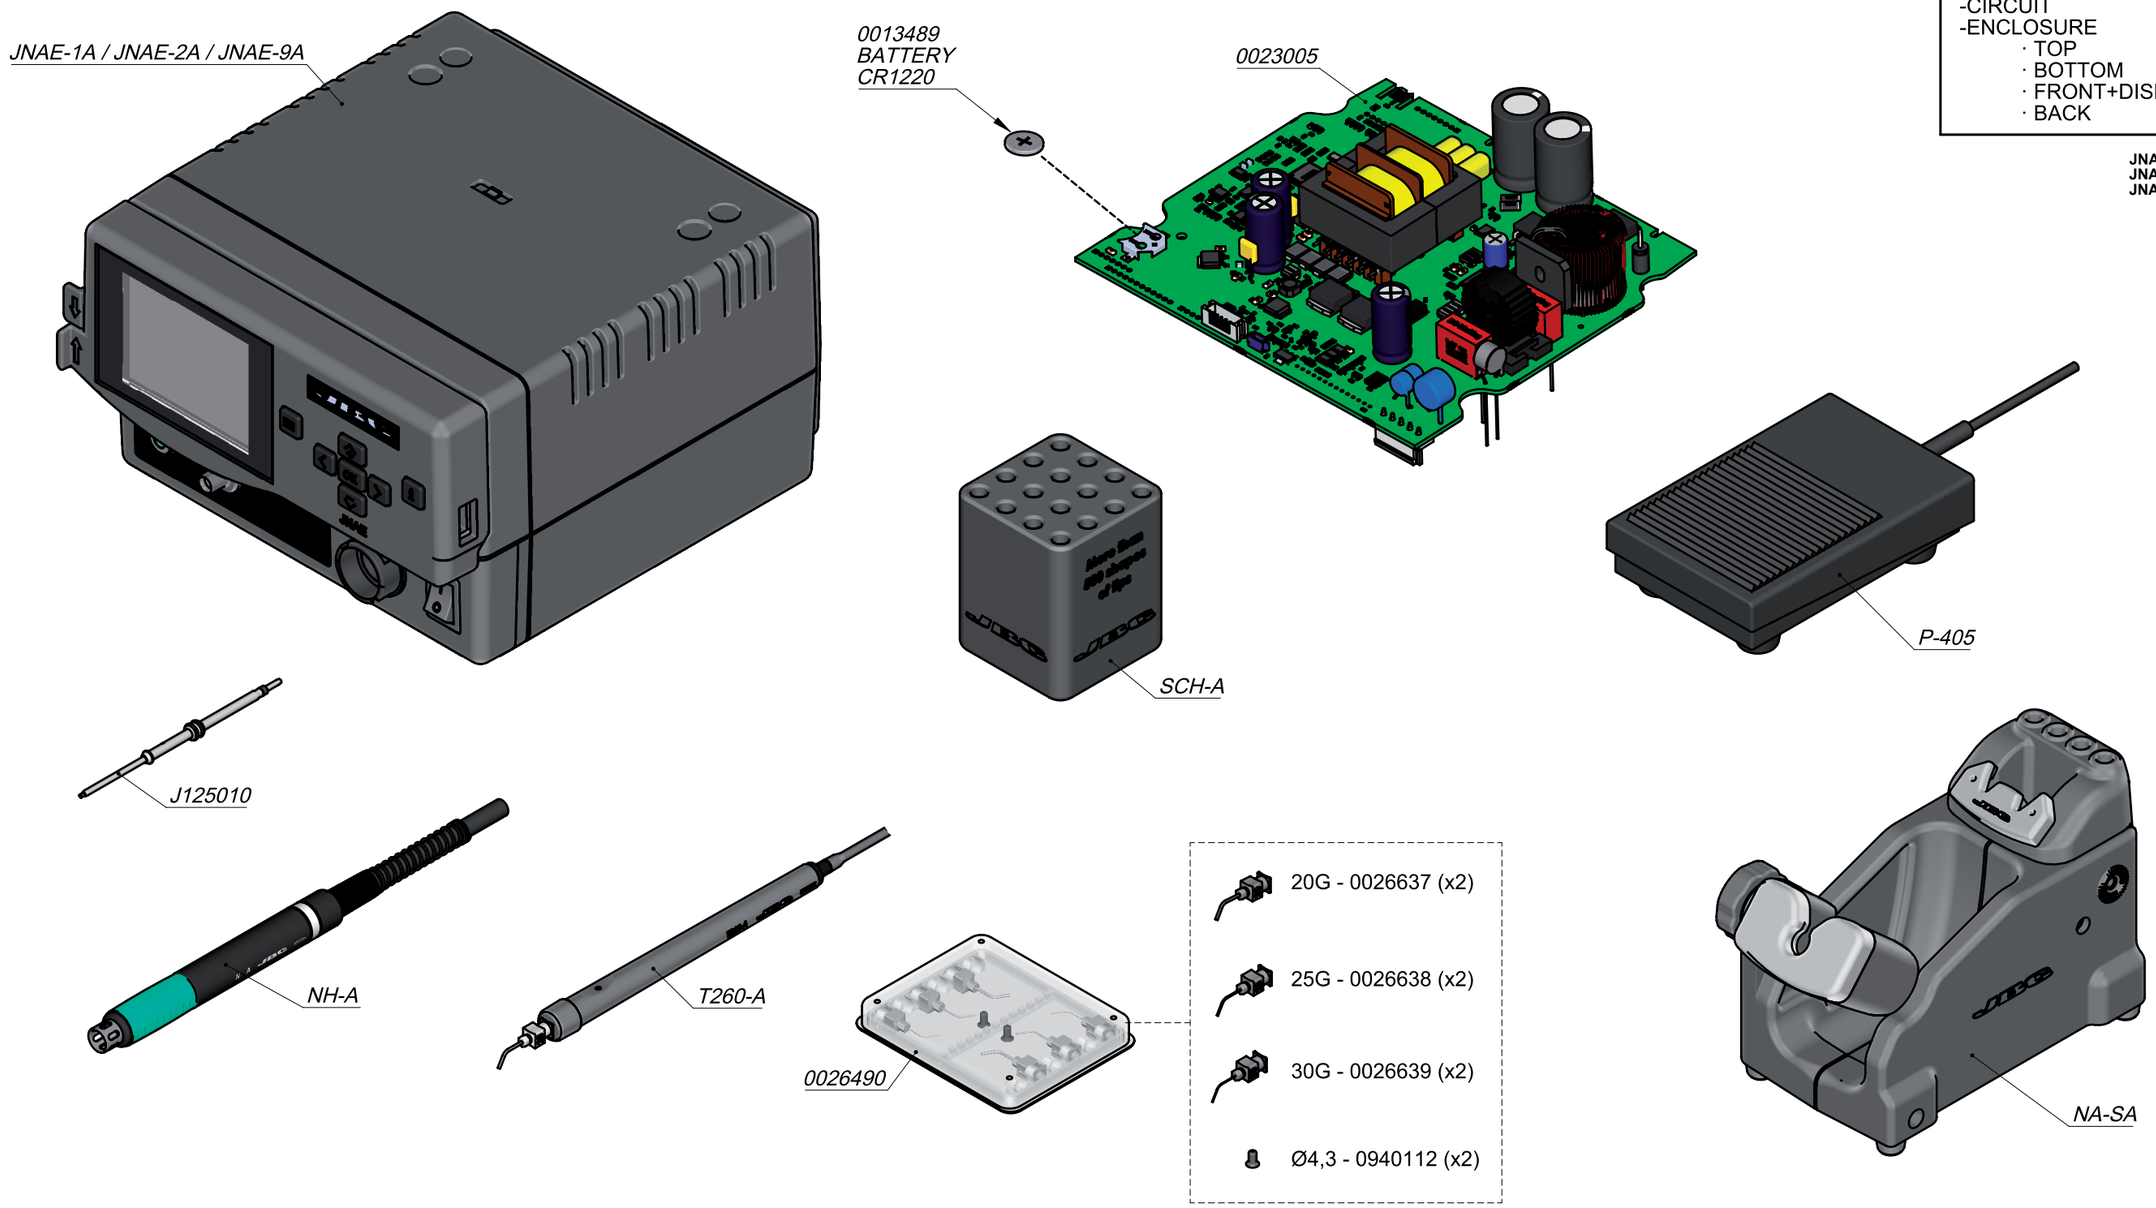
JNASE-1A 120V FUSE T-2A
JNASE-2A 230V FUSE T-2A
JNASE-9A 100V FUSE T-2A